


# BRUNEX® Ausführungsvarianten Türschliesser

R-ME 07



**feuerhemmend**

## AUSFÜHRUNG TÜRSCHLIESSER AUFGESETZT BRANDSCHUTZ GEEIGNET



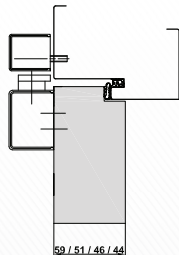


Türblattmontage  
(Bandbelastung beachten)





Montage gemäss Vorgaben  
Lieferant Türschließer

## AUSFÜHRUNG INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER ITS 96

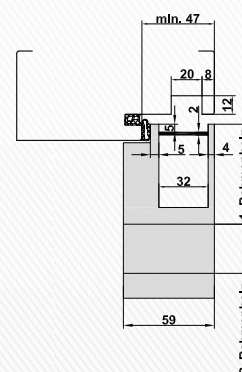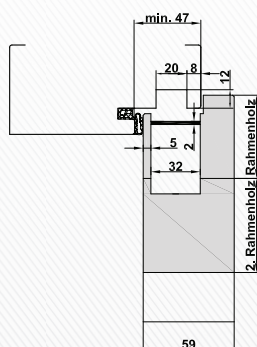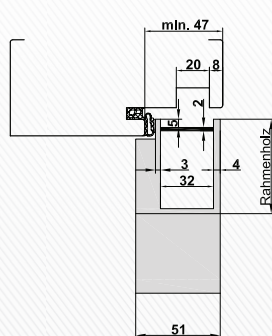


## AUSFÜHRUNG TÜRSCHLIESSER ITS 96 3-6 FREILAUF

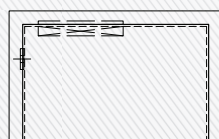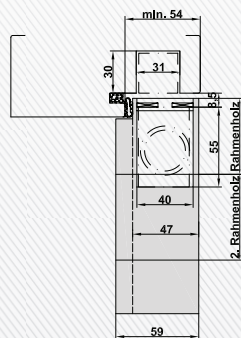

nur Türblattmontage  
Türblatt stumpf  
Montage gemäss Vorgaben DORMA

## AUSFÜHRUNG MIT SCHLISSFOLGEREGELUNG

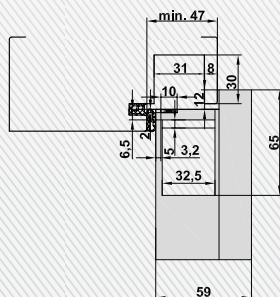


Schliessfolgeregelung  
Türblatt überfäلت

### Türschliesser DORMA ITS 96 (Grösse 2-4)

**Fräsungen, Dämmschichtstreifen**  
FräsBild gemäss Vertikalschnitten oben  
Nach Einbau des ITS vorgefertigtes  
Stanzteil (Dämmschichtstreifen auf den  
ITS aufkleben)

**Seitliche Positionierung**  
Nach DORMA Montageanleitung

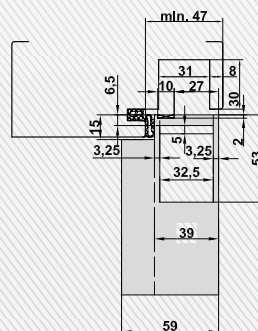

Schliessfolgeregelung  
Türblatt stumpf

**Einstellung ITS  
gemäss Angaben DORMA**  
Zugelassene / geprüfte  
**BRUNEX® Türblätter**  
CompactPrestige 51  
(keine Schliessfolge, kein Freilauf)  
dBConfort 59mm  
(mit 2. Rahmenholz oben)  
MultiTalent  
(mit 2. Rahmenholz oben)  
Silencium 59mm  
(mit 2. Rahmenholz oben)  
Silencium Alu 59mm  
(mit 2. Rahmenholz oben)