




ohne Auskantung

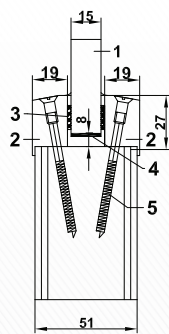

ohne Auskantung

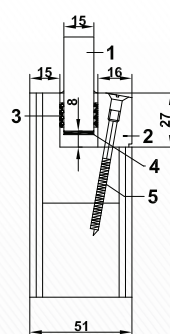


mit Auskantung

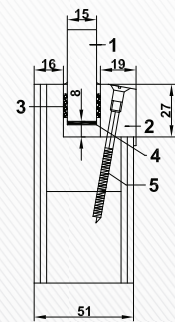


mit Auskantung

Türblatt überfält und stumpfeinschlagend


- 1 Glas EI30, Fireswiss Foam
- 2 Glasleiste (Ahorn, Sipo, Eiche, Buche, Esche, Kirschbaum, Fichte, Kiefer, Lärche, weitere auf Anfrage)
- 3 Vorlegeband Polyethylen
- 4 Dämmschichtbildner
- 5 Selbstbohrschrauben

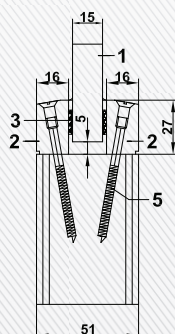


ohne Auskantung

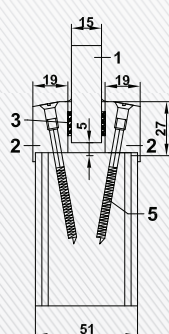

ohne Auskantung

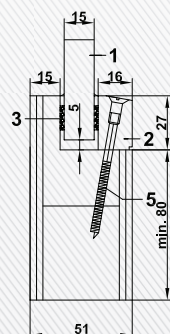

mit Auskantung

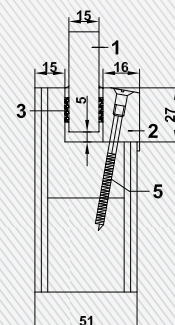

mit Auskantung

Türblatt überfält und stumpfeinschlagend

- 1 Glas EI30, Pyrostop 30-10
- 2 Glasleiste (Ahorn, Sipo, Eiche, Buche, Esche, Kirschbaum, Fichte, Kiefer, Lärche, weitere auf Anfrage)
- 3 Vorlegeband Polyethylen
- 5 Selbstbohrschrauben

VERGLASUNGSVORSCHRIFTEN

Ausführung Lichtausschnitt ohne Auskantung

Glastypen

- Glas Trösch Fireswiss Foam 30-15, d= 15mm
- Fireswiss Foam 30-16 O, d= 16mm
- Fireswiss Foam 30-19, d= 19mm
- Fireswiss Foam 30-20 O, d= 20mm

VKF-Nr. 24071 1-flg

- L_{max} 2131mm
- Glasgrösse max. 2.04m²
- Friesbreite min. 80mm umlaufend

VKF-Nr. 22364 2-flg

- L_{max} 1932mm
- Glasgrösse 1.6m²
- Friesbreite min. seitlich und oben 137mm
unten 239mm

Einbau (beidseitig Glasleiste)

1. Lichtausschnitt fräsen
2. Glasleisten einseitig anschrauben
3. Vorlegeband einkleben und Dämmschichtbildner am Rand umlaufend auf dem Glas anbringen
4. EI30-Glas in den Ausschnitt einsetzen
5. Verglasungsklötze 80 x 12 x 8mm unten einlegen
6. Glasleisten einsetzen und verschrauben, abdichten / versiegeln zum Schutz gegen Feuchtigkeit

Holzschrauben 4 x 70mm, maximaler Abstand untereinander 400mm, aus den Ecken max. 80mm

Bei Auskantung wie oben beschrieben Glasleisten einseitig

Glastypen

- Pilkington Pyrostop 30-10, d= 15mm (i.Z.)

VKF-Nr. 24071 1-flg

- L_{max} 2131mm
- Glasgrösse max. 2.04m²
- Friesbreite min. 80mm umlaufend

VKF-Nr. 22364 2-flg

- L_{max} 1932mm
- Glasgrösse 1.6m²
- Friesbreite min. seitlich und oben 137mm
unten 239mm

Einbau (beidseitig Glasleisten)

1. Lichtausschnitt fräsen
2. Glasleisten einseitig anschrauben
3. Vorlegeband einkleben
4. EI30-Glas in den Ausschnitt einsetzen
5. Verglasungsklötze 80 x 12 x 5mm unten einlegen
6. Glasleisten einsetzen und verschrauben, abdichten / versiegeln zum Schutz gegen Feuchtigkeit

Holzschrauben 4 x 70mm, maximaler Abstand untereinander 400mm, aus den Ecken max. 80mm

Bei Auskantung wie oben beschrieben Glasleisten einseitig