



# BRUNEX COMBIMODUL E130

**BAUSATZ MIT BRANDSCHUTZ**  
KIT AVEC PROTECTION INCENDIE  
KIT CON PROTEZIONE ANTINCENDIO


**Mehr entdecken  
auf [brunex.ch](https://www.brunex.ch)**

*En savoir plus  
sur [brunex.ch](https://www.brunex.ch) /  
Scopri di più  
su [brunex.ch](https://www.brunex.ch)*



# AUSFÜHRUNG / EXÉCUTION / ESECUZIONE

Rahmen-Bausatz ohne Brandschutz / Kit de cadre sans protection incendie / Kit telaio senza protezione antincendio

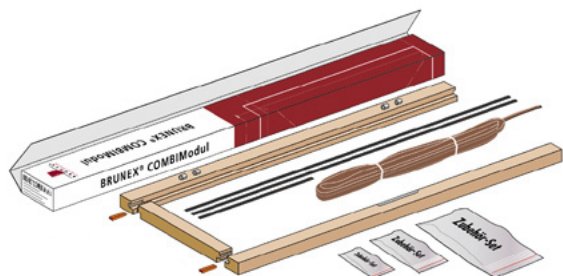

Bausatz komplett  
Cadre applique à assembler  
Set completo di costruzione



1. Lichte Höhe  
V.d.p. hauteur  
Altezza luce

2. Lichte Breite  
V.d.p. largeur  
Larghezza luce



## INFO

- Objekt-Bandsysteme für Überschlag und Stumpf
- Système de fiches pour objet à recouvrement et affleuré
- Sistemi di cerniere per elementi con battuta e a filo

## BRUNEX CombiModul.

1+2-flügelig / 1-vantail + 2-vantaux / 1-anta + 2-ante

### RAHMEN-BAUSATZ

Bausatz bestehend aus:  
3 Stück Blendrahmenteile

#### Zubehör-Teile:

- Bandsystem
- Dichtung, anthrazit
- Rahmen-Eckverbinder und Holzdübel Ø 8

### KIT DE CADRE

L'élément à assembler comprend :  
3 pièces du cadre applique

#### Accessoires-pièces :

- Fiches
- Joint en anthracite
- Connecteur pour assemblage d'angle cheville en bois Ø 8

### KIT TELAIO

L'elemento da assemblare comprende: 3 montanti e un traverso

#### Pezzi d'accessori

- Ficci per Porte
- Guarnizione color anthracite
- Connettore d'angolo per telaio e tasselli in legno Ø 8

### Schnell und einfach im Aufbau, flexible Lösung.

Alle mitgelieferten Bestandteile des BRUNEX CombiModuls sind klar gekennzeichnet und sofort ersichtlich. Und so einfach geht's:

1. Den selbstklebenden Dämmschichtbildner umlaufend an den Holzrahmen anbringen und zurechtschneiden. (Bild 5)
2. Dübel anbringen, anleimen, Rahmenteile zusammensetzen und fixieren. (Bild 6-10)
3. Zuschneiden / montieren der Rahmen-dichtung. (Bild 11+12)
4. Der Rahmen ist montagefertig und kann nun gemäss der Einbauanleitung für Blend- bzw. Blockrahmen montiert werden. (Bild 13)

### Rapide et facile à assembler, solution flexible.

Tous les composants livrés avec le CombiModul de BRUNEX sont clairement identifiés et se repèrent immédiatement. C'est aussi simple que cela :

1. Poser la bande ignifuge autocollante en circonférence sur le cadre en bois et la couper à la bonne taille. (Photo 5)
2. Mettre en place et coller les chevilles, assembler les éléments du cadre et les fixer. (Photos 6 à 10)
3. Couper à longueur / installer le joint du cadre. (Photos 11 à 12)
4. Le cadre est prêt au montage et peut être mis en place conformément aux instructions de montage pour cadres appliques ou entre embrasures. (Photo 13)


### Montaggio rapido e semplice, soluzione flessibile.

Tutti i componenti forniti con il BRUNEX CombiModul sono chiaramente contrassegnati e immediatamente riconoscibili. È semplicissimo:

1. Applicare il rivestimento isolante autoadesivo su tutto il perimetro del telaio in legno e tagliarlo a misura. (Fig. 5)
2. Inserire i tasselli, incollare, assemblare le parti del telaio e fissarle. (Fig. 6-10)
3. Taglio / montaggio della guarnizione del telaio (Fig. 11-12)
4. Il telaio è pronto per il montaggio e può ora essere installato secondo le istruzioni di montaggio per telai antiabbaglianti o telai a blocco. (Fig. 13)

## COMBIMODUL EI30

Die flexible Lösung / La solution flexible / La soluzione flessibile

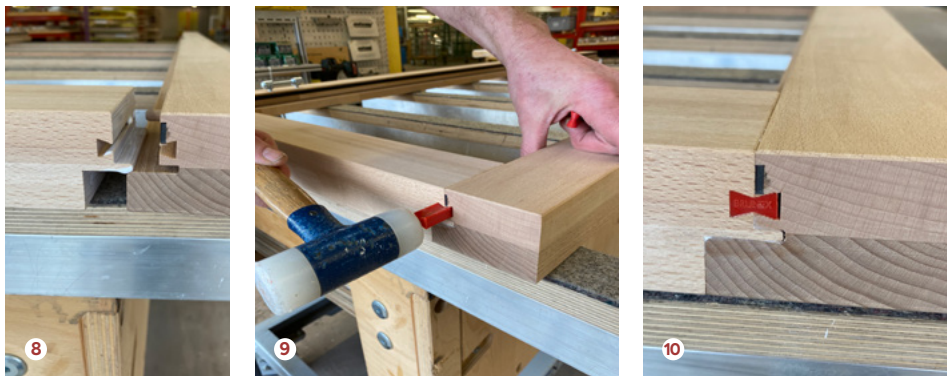

In nur 15 Minuten  
montagebereit!  
**Prêt à monter en 15  
minutes seulement !**