



# BRUNEX COMBIMODUL


**BAUSATZ OHNE BRANDSCHUTZ**  
KIT SANS PROTECTION INCENDIE  
KIT SENZA PROTEZIONE ANTINCENDIO

**Mehr entdecken  
auf [brunex.ch](https://www.brunex.ch)**  
*En savoir plus  
sur [brunex.ch](https://www.brunex.ch) /  
Scopri di più  
su [brunex.ch](https://www.brunex.ch)*



# AUSFÜHRUNG / EXÉCUTION / ESECUZIONE

Rahmen-Bausatz ohne Brandschutz / Kit de cadre sans protection incendie / Kit telaio senza protezione antincendio

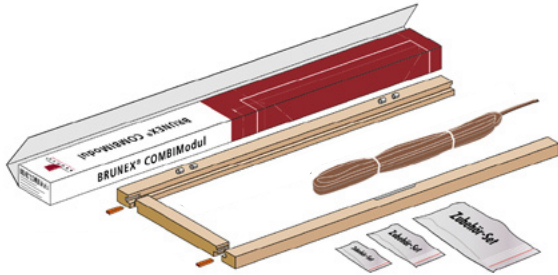

Bausatz komplett  
Cadre applique à assembler  
Set completo di costruzione



1. Lichte Höhe  
V.d.p. hauteur  
Altezza luce

2. Lichte Breite  
V.d.p. largeur  
Larghezza luce



## INFO

- Objekt-Bandsysteme für Überschlag und Stumpf
- Système de fiches pour objet à recouvrement et affleuré
- Sistemi di cerniere per elementi con battuta e a filo

## BRUNEX CombiModul.

1+2-flügelig / 1-vantail + 2-vantaux / 1-anta + 2-ante

### RAHMEN-BAUSATZ

Bausatz bestehend aus:  
3 Stück Blendrahmenteile

#### Zubehör-Teile:

- Bandsystem
- Dichtung, anthrazit
- Rahmen-Eckverbinder und Holzdübel Ø 8

### KIT DE CADRE

L'élément à assembler comprend :  
3 pièces du cadre applique

#### Accessoires-pièces :

- Fiches
- Joint en anthracite
- Connecteur pour assemblage d'angle cheville en bois Ø 8

### KIT TELAIO

L'elemento da assemblare comprende:  
3 montanti e un traverso

#### Pezzi d'accessori

- Ficci per Porte
- Guarnizione color antracite
- Connettore d'angolo per telaio e tasselli in legno Ø 8

## Schnell und einfach im Aufbau, flexible Lösung.

Alle mitgelieferten Bestandteile des BRUNEX CombiModuls sind klar gekennzeichnet und sofort ersichtlich. Und so einfach geht's:

1. Dübel anbringen, anleimen, Rahmenteile zusammensetzen und fixieren. (Bild 5-9)
2. Zuschneiden / montieren der Rahmen-  
dichtung. (Bild 10-11)
3. Der Rahmen ist montagefertig und kann nun gemäss der Einbauanleitung für Blend- bzw. Blockrahmen montiert werden. (Bild 12)

## Rapide et facile à assembler, solution flexible.


Tous les composants livrés avec le CombiModul de BRUNEX sont clairement identifiés et se repèrent immédiatement. C'est aussi simple que cela :

1. Mettre en place et coller les chevilles, assembler les éléments du cadre et les fixer. (Photos 10-11)
2. Couper à longueur / installer le joint du cadre. (Photos 10-11)
3. Le cadre est prêt au montage et peut être mis en place conformément aux instructions de montage pour cadres appliqués ou entre embrasures. (Photo 12)

## Montaggio rapido e semplice, soluzione flessibile.

Tutti i componenti forniti con il BRUNEX CombiModul sono chiaramente contrassegnati e immediatamente riconoscibili. È semplicissimo:

1. Inserire i tasselli, incollare, assemblare le parti del telaio e fissarle. (Fig. 10-11)
2. Taglio / montaggio della guarnizione del telaio. (Fig. 10-11)
3. Il telaio è pronto per il montaggio e può ora essere installato secondo le istruzioni di montaggio per telai antiabbaglianti o telai a blocco. (Fig. 12)

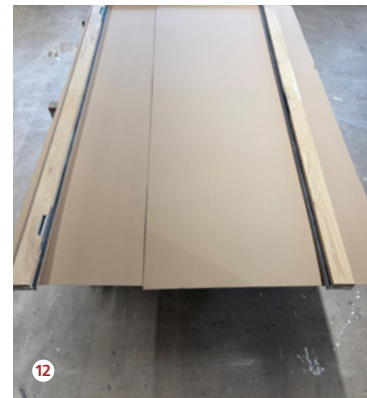

### TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3 · 5505 Brunegg · Schweiz · Telefon +41 (0) 62 887 30 50  
Route de la Pâla 100 · 1630 Bulle · Suisse romande · Telefon +41 (0) 26 913 03 20  
[www.brunex.ch](http://www.brunex.ch) • [verkauf@brunex.ch](mailto:verkauf@brunex.ch) • [vente@brunex.ch](mailto:vente@brunex.ch)

06.2026  
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten  
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

