



BRUNEX CombiModul

In null Komma nichts zum perfekten Rahmen.

Bausatz und Montage des BRUNEX CombiModul.

Der BRUNEX CombiModul Blendrahmen eignet sich für alle Türmodelle im Innen- und Aussenbereich sowie für Renovationen. **Erhältlich ist er auch als preiswerter Bausatz für 1- bzw. 2-flügelige Türen und kann in nur wenigen Schritten aufgebaut werden.**



Eine flexible Lösung mit zahlreichen Vorteilen:


- Geeignet für Innentüren, Aussentüren & Renovation
- Optional mit Brand- und Rauchschutz
- Passend für 1-/2-flügelige Türen
- Breite, Höhe und Fräsungen nach Mass
- Querschnitte für viele Einbausituationen

Zusätzliche Benefits bei der Montage als Bausatz:

- Einfacher Aufbau in nur 15 Minuten
- Alle nötigen Bauteile sind im Lieferumfang enthalten
- Kostengünstiger und sicherer Transport
- Lagervorteil durch platzsparende Lieferung im Karton

CombiModul

Die flexible Lösung

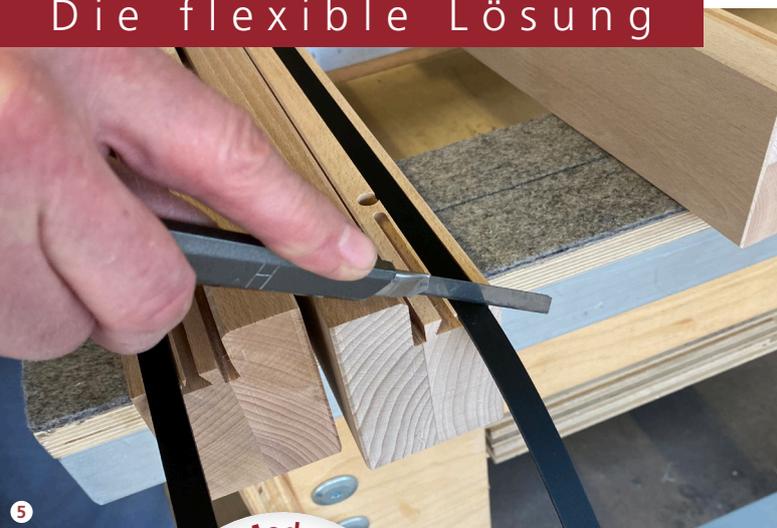

Schnell und einfach im Aufbau, flexible Lösung.

Alle mitgelieferten Bestandteile des BRUNEX CombiModuls sind klar gekennzeichnet und sofort ersichtlich. Und so einfach geht's:

1. Den selbstklebenden Dämmschichtbildner (Intumex) umlaufend an den Holzrahmen anbringen und zurechtschneiden. (Bild 4+5)
2. Dübel anbringen, anleimen, Rahmenteile zusammensetzen und fixieren. (Bild 6-10)
3. Zuschneiden / montieren der Zargendichtung
4. Der Rahmen ist montagefertig und kann nun gemäss der Einbauanleitung für Blend- bzw. Blockrahmen montiert werden.

