


PLANUNGSHILFE MASSIVBAUWAND



BRUNEX modulWERK 1.0 (Alu-Designzarge)

Vertikalschnitte LBW

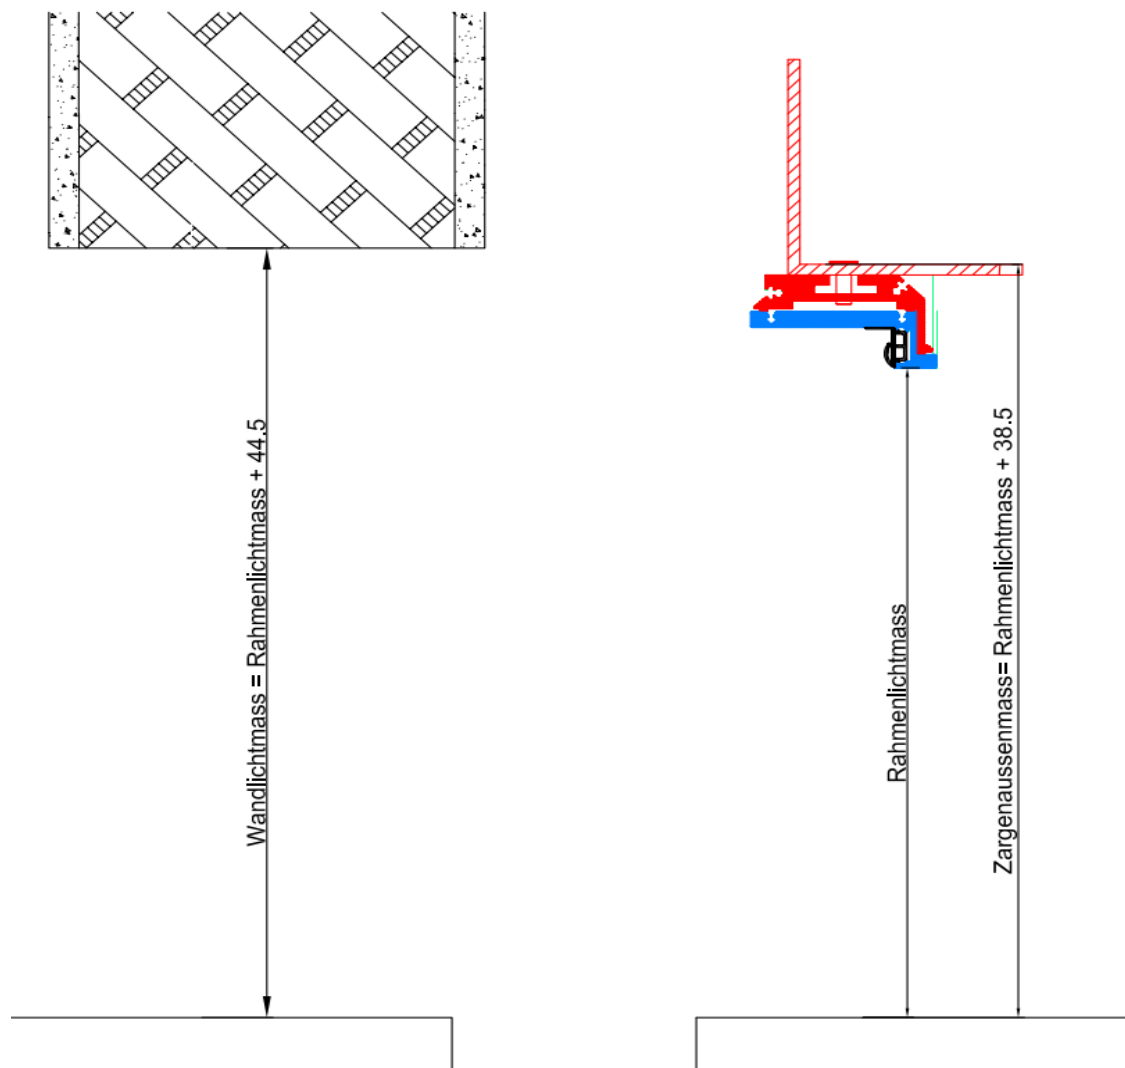

PLANUNGSHILFE MASSIVBAUWAND


BRUNEX modulWERK 1.0 (Alu-Designzarge)

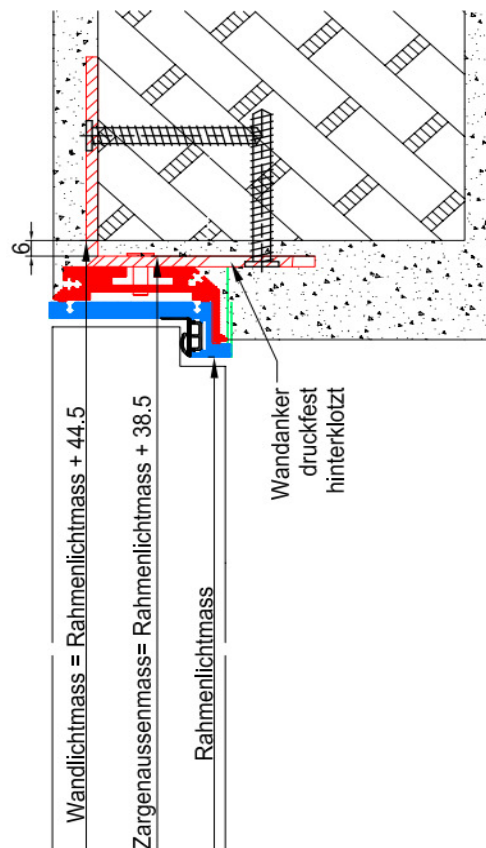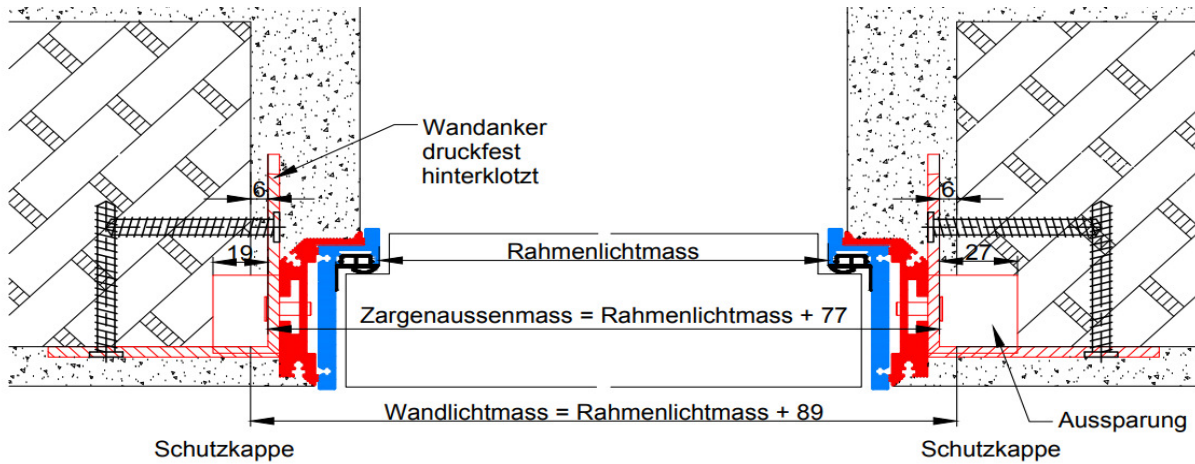


MANUEL DE PLANIFICATION PAROI MASSIVE

BRUNEX modulWERK 1.0 (huisserie design alu)


Déroulement du montage - Raccourci

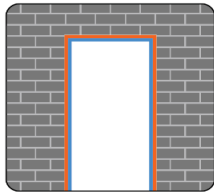


1ère étape
Montage de la sous-
construction avec
l'huisserie couvrante
dans l'embrasure
préparée

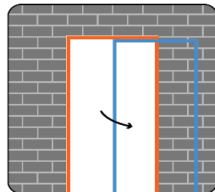

2ème étape
Enlever l'huisserie
couvrante

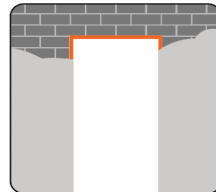



3ème étape
Finition (crépir
les raccords par
le plaquiste /
enduseur)

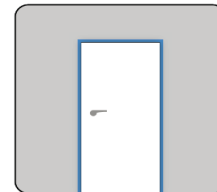

Bilder: modulwerk

4ème étape
Montage de
l'huisserie
couvrante,
suspendre et ajuster
le panneau de porte


Coupes horizontales PL

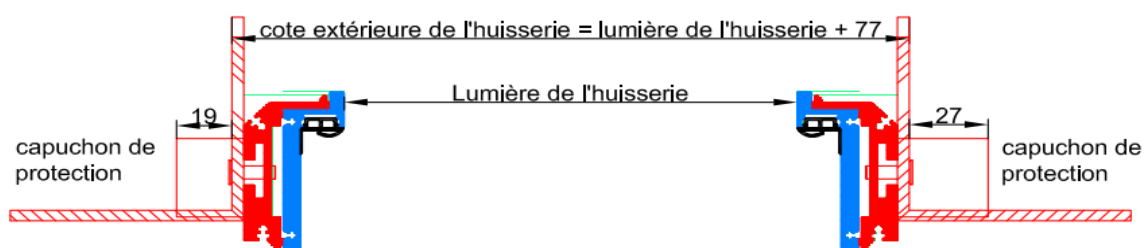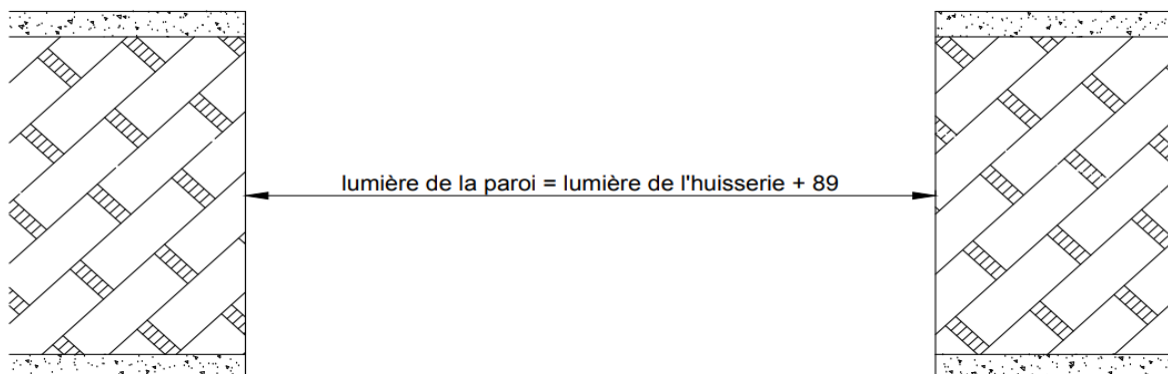

MANUEL DE PLANIFICATION PAROI MASSIVE

BRUNEX modulWERK 1.0 (huisserie design alu)

Coupes verticales PL

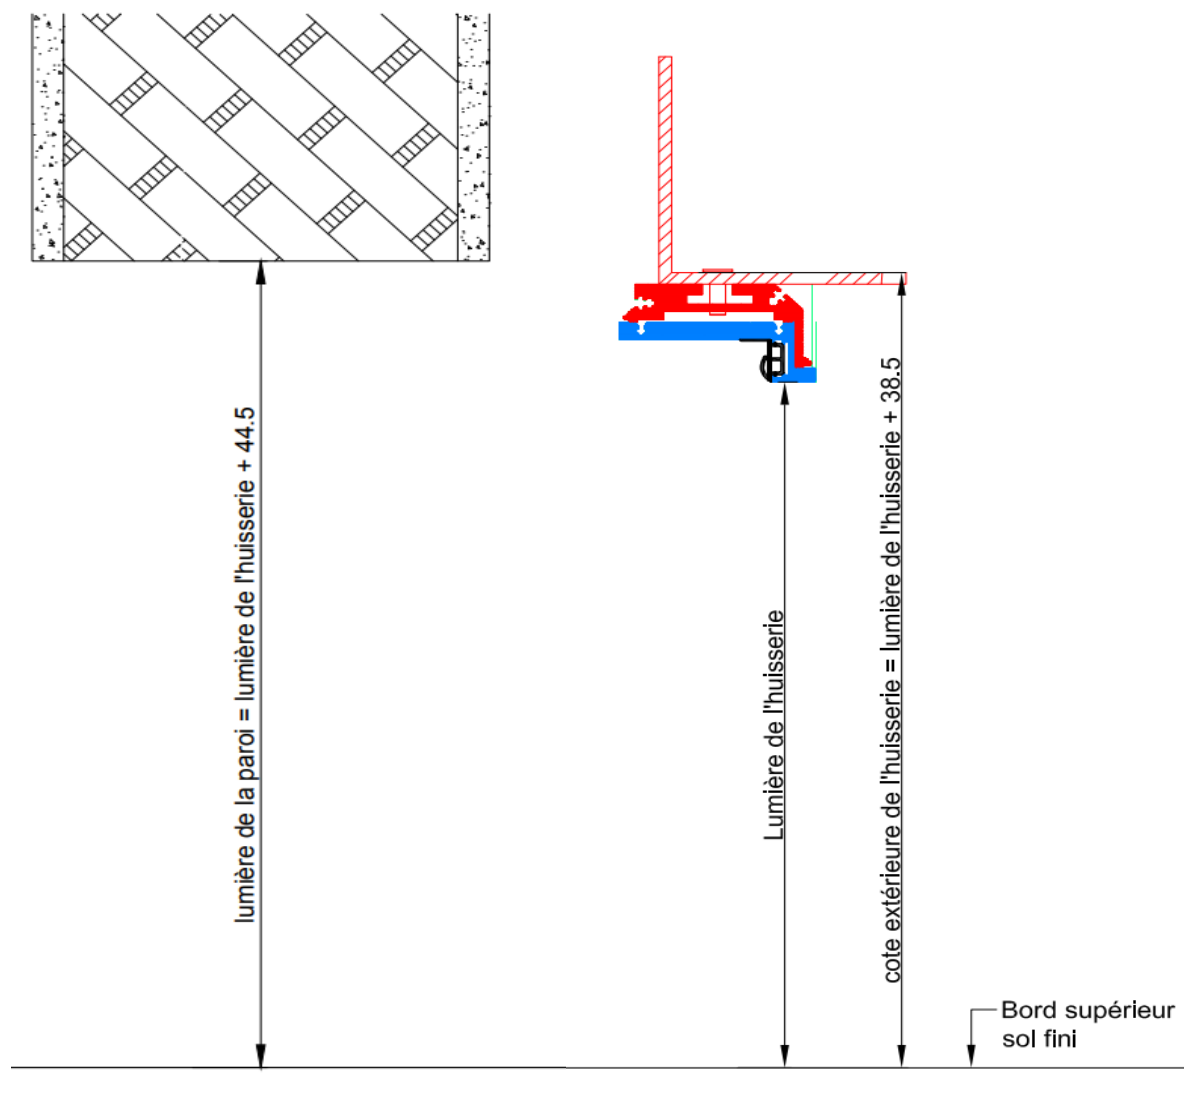

MANUEL DE PLANIFICATION PAROI MASSIVE

BRUNEX modulWERK 1.0 (huisserie design alu)

